



Návod na montáž univerzálnych plastových delených chráničov

A. Ak poznáte rozmer noža


1. Zistíte rozmer noža korčule

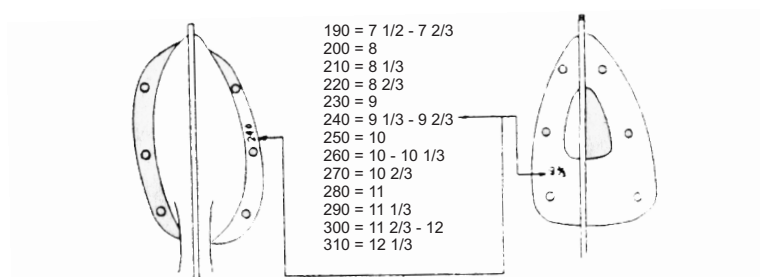

2. Odrežte chránič podľa veľkosti noža - obr. 2 (ak je potrebné)



3. Skompletujte podľa zobrazenia na obr. 3

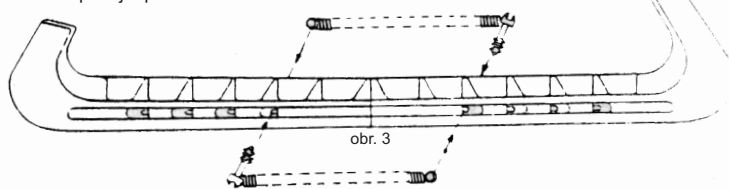

B. Ak nepoznáte rozmer noža

1. Nájdite si presný stred noža korčule a označte si ho priamo na noži ceruzkou. Buďte presní, presnosť je dôležitá kvôli správne prispôbeniu chrániča.
2. Priložte jednu polovicu chrániča na nôž a vyznačte si na chrániči pozíciu stredú označeného za noži. V tomto mieste odrežte chránič. Pokračujte bodom 3.

POZNÁMKA:

- V prípade že priložená polovica chrániča nedosiahne na vyznačenú pozíciu stredú na noži, vyskúšajte priložiť druhú polovicu chrániča. V prípade že ani druhá polovica nedosiahne vyznačenú pozíciu stredú na noži, skrátenie/odrezanie chrániča nie je potrebné. Pokračujte bodom 4. Ak priložená polovica chrániča presahuje alebo je zároveň s vyznačenou pozíciou stredú noža je pravdepodobné, že ste nepresne určili stred noža korčule. Vráťte sa do bodu 1 a opakujte procedúru.
3. Priložte druhú polovicu chrániča na opačnú stranu noža korčule ako v bode 2 a vyznačte si na chrániči pozíciu stredú noža skrátenú o cca 3 - 5 mm (1/8"). Odrežte chránič na vyznačenej pozícii. Ak druhá polovica chrániča nedosiahne vyznačenú pozíciu stredú na noži, skrátenie/odrezanie nie je potrebné.
 4. Zmontujte chrániče z oboch strán priloženými pružinami. Pre skrutky použite otvory tak, aby pružiny na chrániči, ktorý nie je nasadený na noži boli mierne napnuté - obr. 3.
 5. Správne zmontovaný, skrátený a na noži nasadený chránič má medzi oboma polovicami chrániča medzeru 3 - 6,5 mm (1/8" - 1/4") - nemusí byť dodržané v prípade dlhších nožov, kde sa veľkosť chrániča neupravuje.